

Waarschuwing: Voorkom elektrische schokken, brand of explosies

Gebruik geen beschadigde elektriciteitsnoeren of stekkers of losse elektrische aansluitingen

Raak het elektriciteitssnoer niet met natte handen aan en haal de oplader niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken

Buig of beschadig het elektriciteitsnoer niet

Gebruik het toestel niet terwijl het wordt opgeladen en raak het toestel niet met natte handen aan

Veroorzaak geen kortsluiting in de oplader of de batterij

Laat de oplader of de batterij niet vallen en voorkom andere plotselinge schokken

Laad de batterij niet op met opladers die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant

Maak geen gebruik van het toestel tijdens een onweersbui

Er kan een storing optreden in uw toestel en het risico van een elektrische schok wordt verhoogd.

Raak een beschadigde of lekkende Li-Ion-batterij (Lithium Ion) niet aan

Neem contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecenter om Li-Ion-batterijen veilig te laten vervangen.

Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze volgens de voorschriften af

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en speciaal zijn bedoeld voor uw toestel. Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstig letsel of schade aan uw toestel veroorzaken.
- Gooi batterijen of apparaten nooit in open vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen of apparaten.

- Als de contactpunten van de batterij in contact komen met metalen objecten, kan brand ontstaan.

Bewaar het toestel niet in de buurt van magnetische velden

- Het toestel kan worden beschadigd of de batterij kan worden ontladen bij blootstelling aan magnetische velden.
- Kaarten met magnetische strips, waaronder credit cards, telefoonkaarten, bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd raken door magnetische velden.
- Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en stel het toestel niet gedurende langere tijd bloot aan magnetische velden.

Bewaar het toestel niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur, magnetrons, warme kooktoestellen of hogedrukcompartimenten

- De batterij kan lekken.
- Het toestel kan oververhit raken en brand veroorzaken.

Laat het toestel niet vallen en stel het niet bloot aan plotselinge schokken

- Het scherm van het toestel kan beschadigd raken.
- Als het toestel wordt verbogen of vervormd, kan het beschadigd raken of functioneren onderdelen wellicht niet meer goed.

Gebruik de filterer niet vlakbij de ogen van mensen of dieren

Het gebruik van de filterer dichtbij de ogen kan tijdelijke verblindng of schade aan de ogen veroorzaken.

Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader


- Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor de doelen waarvoor ze zijn bedoeld.

Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde batterijen, opladers, accessoires en onderdelen

- Het gebruik van merkloze batterijen en opladers kan de levensduur van het toestel beperken of storingen in het toestel veroorzaken.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit dit product

 (Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingsystemen voor accu's en batterijen)

Dit merkteken op de batterij, gebruiksaanwijzing of verpakking geeft aan dat de batterij in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte batterij niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingsststeeem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

- Leg batterijen of apparaten nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
- U mag de batterij nooit indrukken of doorboren. Stel de batterij niet bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen.

Bescherm uw toestel, batterijen en opladers tegen schade

- Vermijd blootstelling van uw toestel en batterijen aan erg hoge of erg lage temperaturen.
- Door extreme temperaturen kan het toestel vervormen en kunnen de oplaadcapaciteit en levensduur van het toestel en de batterijen afnemen.
- Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente schade aan batterijen veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Let op: Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het toestel in een gesloten ruimte

Schakel het toestel uit als het gebruik ervan is verboden

Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van mobiele apparaten in bepaalde omgevingen beperkt.

Gebruik het toestel niet in de buurt van andere elektronische apparaten

De meeste elektronische apparaten gebruiken RF-signalen (radio frequency). Het toestel kan storing veroorzaken op andere elektronische apparaten.

Gebruik het toestel niet in de buurt van een pacemaker

- Vermijd indien mogelijk het gebruik van het toestel binnen 15 cm van een pacemaker omdat het toestel storing kan veroorzaken op de pacemaker.
- Zorg ervoor dat er minstens 15 cm afstand is tussen het toestel en de pacemaker als u het toestel toch moet gebruiken.

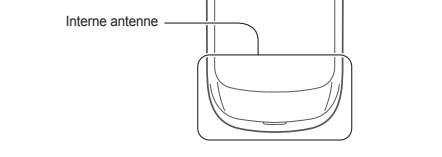
- Samsung kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de veiligheid van de gebruiker wanneer de gebruikte accessoires of onderdelen niet door Samsung zijn goedgekeurd.

Bijt of zuig niet op het toestel of op de batterij

- Hierdoor kan het toestel beschadigd raken of exploderen.
- Als kinderen gebruik maken van het toestel, zorg er dan voor dat zij het op de juiste wijze gebruiken.

Als u wilt spreken via het toestel:

- Houd u het toestel rechtop zoals u bij een normale telefoon zou doen.
- Spreek rechtstreeks in de microfoon.
- Vermijd aanraking met de interne antenne van het toestel. Als u de antenne aanraakt, kan de gesprekskwaliteit van de oproep minder worden of kan het toestel meer radiofrequentie uitzenden dan nodig.



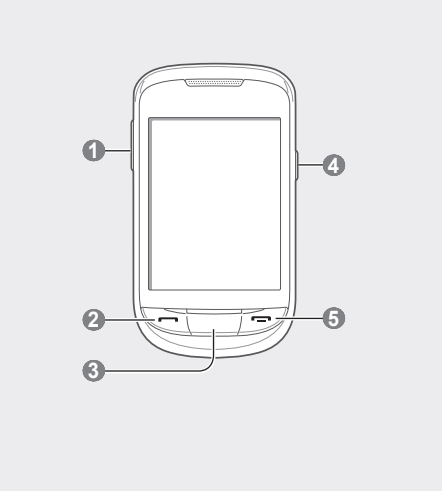
- Houd het toestel ontspannen vast, druk licht op de toetsen, gebruik speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en neem regelmatig pauze.

Uw gehoor beschermen wanneer u een headset gebruikt



- Houd het toestel ontspannen vast, druk licht op de toetsen, gebruik speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en neem regelmatig pauze.
- Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging.
- Blootstelling aan harde geluiden tijdens het wandelen kan de aandacht afleiden en een ongeval veroorzaken.
- Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoon aansluit op een geluidsbron. Gebruik alleen het minimale geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te kunnen horen.
- In droge omgevingen kan statische elektriciteit zich verzamelen in de headset. Vermijd het gebruik van headsets in droge omgevingen of raak een metalen voorwerp aan om statische elektriciteit te ontladen voordat u een headset aansluit op het apparaat.

Indeling van de telefoon



- Gebruik het toestel niet aan de zijde van het lichaam waar de pacemaker zich bevindt, om de kans op storing op de pacemaker te minimaliseren.

Gebruik het toestel niet in een ziekenhuis of in de buurt van medische apparatuur die gevoelig is voor RF-signalen (radio frequency)

Als u zelf medische apparatuur gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van de apparatuur om te controleren of deze beschermd is tegen RF-signalen (radio frequency).

Als u een gehoorapparaat gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant voor informatie over storing via radiogolven

Sommige gehoorapparaten kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van uw toestel. Neem contact op met de fabrikant om te controleren of u uw gehoorapparaat veilig kunt gebruiken.

Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar

- Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar in plaats van het verwijderen van de batterij.
- Houd u aan alle voorschriften, instructies en informatie in omgevingen met potentieel explosiegevaar.
- Gebruik het toestel niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën, en in gebieden met explosiegevaar.
- Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als het toestel of de onderdelen of accessoires van het toestel.

Zet uw telefoon uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt

Het gebruik van het toestel in vliegtuigen is niet toegestaan. Het toestel kan storing veroorzaken op de elektronische navigatie-instrumenten van het vliegtuig.

Elektronische apparaten in motorvoertuigen kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van het toestel

Elektronische apparaten in uw auto kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van het toestel. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant.

- Gebruik geen headset terwijl u in een auto of op een motor rijdt. Dit kan uw aandacht afleiden, wat een ongeluk tot gevolg kan hebben, of kan zelfs illegaal zijn, afhankelijk van uw regio.

Wees voorzichtig als u het toestel gebruikt tijdens het wandelen of wanneer u zich verplaatst

Wees u altijd bewust van uw omgeving om letsel voor uzelf of anderen te vermijden.

Draag het toestel niet in een achterzak of om uw middel

Als u valt, kunt u gewond raken of het toestel beschadigen.

Haal uw toestel nooit uit elkaar, breng er geen wijzigingen in aan en probeer het niet te repareren

- Door wijzigingen of aanpassingen van het toestel kan de garantie van de fabrikant vervallen. Breng het toestel naar een Samsung Servicecenter voor service.
- Haal de batterij niet uit elkaar en probeer deze niet te doorboren omdat hierdoor explosie- of brandgevaar ontstaat.

Verf het toestel niet en plak geen stickers op het toestel

Verf en stickers kunnen ervoor zorgen dat de bewegende onderdelen vastlopen, waardoor het toestel niet correct kan werken. Als u allergisch bent voor de verf of metalen onderdelen van het product, kunt u last krijgen van jeuk, eczeem of zwelling van de huid. Als dit gebeurt, moet u het product niet langer gebruiken en moet u uw huisarts raadplegen.

Als u het toestel schoonmaakt, gaat u als volgt te werk:

- Veeg het toestel of de oplader met een doek of een gum schoon.
- Maak de contactpunten van de batterij schoon met een wattenstaafje of een doek schoon.
- Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen.

Gebruik het toestel niet als het scherm gebarsten of gebroken is

Gebroken glas of plastic kan leiden tot letsel aan uw handen en gezicht. Breng het toestel naar een Samsung Servicecenter voor reparatie.

Gebruik het toestel voor geen ander doel dan waarvoor het bedoeld is

Probeer andere mensen niet te storen wanneer u het toestel in het openbaar gebruikt

Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het toestel tijdens het besturen van een motorvoertuig

Terwijl u rijdt, is het veilig besturen van het motorvoertuig uw eerste prioriteit. Gebruik tijdens het rijden uw mobiele toestel niet, als dit wettelijk is verboden. Gebruik voor uw veiligheid en die van anderen altijd uw gezonde verstand en onthoud de volgende tips:

- Gebruik een handsfree apparaat.
- Oefen u in het gebruik van het toestel en de handige functies zoals snelkiezen en automatisch herhalen. Met deze functies kunt u sneller oproepen starten of aannemen op uw mobiele toestel.
- Houd het toestel binnen handbereik. Zorg ervoor dat u het draadloze apparaat kunt bedienen terwijl u uw ogen steeds op de weg gericht houdt. Als u wordt gebeld op een moment dat het u niet goed uitkomt, laat u de voicemail antwoorden.
- Laat de persoon waarmee u spreekt weten dat u aan het rijden bent. Onderbreek gesprekken in druk verkeer of gevaarlijke weersomstandigheden. Regen, hagel, sneeuw, ijzel en druk verkeer kunnen gevaarlijk zijn.
- Maak geen notities en zoek geen telefoonnummers op. Als u een notitie maakt of door een agenda bladert, wordt uw aandacht afgeleid van veilig rijden, wat toch uw primaire verantwoordelijkheid is.
- Bel verstandig en schat de verkeersdrukke in. Start een gesprek wanneer u stilstaat of voordat u zich in het verkeer begeeft. Probeer gesprekken te plannen tijdens perioden dat uw auto stilstaat. Als u toch iemand moet bellen, kies dan eerst een paar cijfers van het nummer, controleer vervolgens de weg en de spiegels en ga dan verder.
- Begin niet aan stressrijke of emotionele gesprekken waardoor uw aandacht kan verslappen. Laat de mensen waarmee u spreekt weten dat u aan het rijden bent en onderbreek gesprekken waardoor uw aandacht mogelijk van de weg wordt afgeleid.
- Gebruik uw toestel om hulp in te schakelen. Bel een lokaal alarmnummer in het geval van brand, verkeersongelukken of andere noodsituaties.

Laat het toestel niet gebruiken door kinderen

Het toestel is geen speelgoed. Laat kinderen niet met het toestel spelen omdat ze zichzelf en anderen gemakkelijk pijn kunnen doen, schade kunnen toebrengen aan het toestel of gesprekken kunnen voeren die tot hoge kosten kunnen leiden.

Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig

- Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante apparatuur naar behoren zijn bevestigd in uw voertuig.
- Vermijd het plaatsen van apparatuur en accessoires op een plek waar de airbag zich kan ontvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel ontvouwen.

Laat reparaties aan het toestel alleen uitvoeren door gekwalificeerd personeel

Als u het toestel laat repareren door niet-gekwalificeerd personeel kan het toestel beschadigd raken en is de garantie van de fabrikant niet meer geldig.

Wees voorzichtig met SIM-kaarten of geheugenkaarten

- Verwijder een kaart niet als het toestel bezig is met de overdracht of het ophalen van gegevens. Dit kan leiden tot gegevensverlies en/of schade aan de kaart of het toestel.
- Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.
- Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft

In sommige gebieden of omstandigheden kan het voorkomen dat bellen met het toestel niet mogelijk is, dus ook niet in noodgevallen. Voordat u naar afgelegn of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met nooddiensten.

Maak een back-up van belangrijke gegevens

Samsung is niet aansprakelijk voor gegevensverlies.

Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal niet

Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal dat u hebt opgenomen, niet aan anderen zonder de toestemming van de eigenaars van de inhoud. Als u dit wel doet, kan dit in strijd zijn met de auteursrechtwetgeving. De fabrikant is niet aansprakelijk voor juridische problemen die worden veroorzaakt door illegaal gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal door de gebruiker.

Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

Uw toestel voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele apparaten die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 W/kg.

Tijdens tests bleek dat de maximale SAR die is opgegeven voor dit model 0,881 W/kg. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, aangezien het toestel zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt het toestel blootstelling aan RF-energie nog verder.

De conformiteitsverklaring achter in deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.

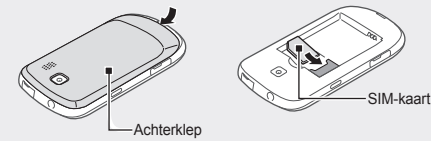
Correcte verwijdering van dit product

(elektrische & elektronische afvalapparatuur)

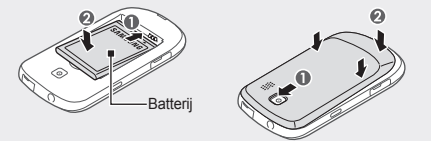
 (Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld) Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

De SIM-kaart en de batterij plaatsen

- Verwijder de achterklep en plaats de SIM-kaart.

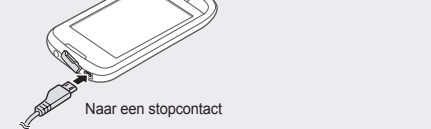



- Plaats de batterij en plaats de achterklep weer terug.



De batterij opladen


- Sluit de meegeleverde reisadapter aan.
- Als de batterij is opgeladen, koppelt u de reisadapter los.



-  Het is mogelijk dat het aanraakscherm tijdens het opladen niet werkt wegens een onregelmatige stroomvoorziening. Als dit gebeurt, koppelt u de reisadapter los van de telefoon.
- Haal de reisadapter altijd uit de telefoon voordat u de batterij verwijdert. Als u de batterij verwijdert terwijl de reisadapter nog is aangesloten, kan de telefoon worden beschadigd.
- Om energie te besparen, koppelt u de reisadapter los wanneer deze niet wordt gebruikt. De reisadapter heeft geen aan/uit-schakelaar, dus u moet de reisadapter uit het stopcontact halen om de stroomvoorziening te onderbreken. De reisadapter moet zich in de buurt van het stopcontact bevinden wanneer de adapter wordt gebruikt.

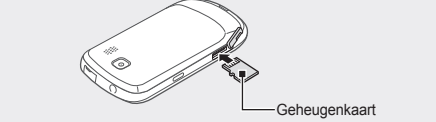
Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)

U kunt microSD™- of microSDHC™-geheugenkaarten van maximaal 16 GB in de telefoon plaatsen (afhankelijk van de fabrikant en het type van de geheugenkaart).

-  Als u de geheugenkaart op een pc formatteert, kan de kaart incompatibel worden met uw telefoon. Formateer de geheugenkaart alleen met de telefoon.
- Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de geheugenkaart.

- Open het klepje van de geheugenkaartsleuf aan de zijkant van de telefoon.

- Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar boven gericht.





- Duw de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf totdat de kaart vastklikt.
- Sluit het klepje van de geheugenkaartsleuf.

	Let op: situaties die schade aan de telefoon of andere apparatuur kunnen veroorzaken
	Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
	Gevolgd door: de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren. Bijvoorbeeld: selecteer in de menustand Berichten → Opstellen (betekent Berichten , gevolgd door Opstellen)
	Vierkante haken: telefoontoetsen. Bijvoorbeeld:  (staat voor de eindtoets)

Het aanraakscherm gebruiken

Hier vindt u informatie over algemeen gebruik van het aanraakscherm.


-  Gebruik geen scherpe hulpmiddelen, om krassen op het aanraakscherm te voorkomen.


-  Voor optimaal gebruik van het aanraakscherm verwijdert u de beschermende folie voordat u de telefoon gebruikt.
- Het aanraakscherm heeft een laag die kleine elektrische ladingen die door het menselijk lichaam worden veroorzaakt, detecteert. Voor de beste prestaties tikt u met uw vingertop op het aanraakscherm. Het aanraakscherm reageert niet als het met scherpe hulpmiddelen, zoals een stylus of pen, wordt aangeraakt.

- Tikken: één keer aanraken om een menu, optie of toepassing te selecteren of starten.
- Tikken en blijven aanraken: tik op een item en blijf dit langer dan 2 seconden aanraken.
- Slepen: tik op een item en blijf dit aanraken en sleep uw vinger om het item te verplaatsen.

De telefoon in- of uitschakelen

De telefoon inschakelen:



- Houd  ingedrukt.
- Geef uw PIN-code in en selecteer **Gereed** (indien nodig).
- Volg de instructies op het scherm om uw telefoon te configureren.

Houd  ingedrukt en selecteer **Ja** om de telefoon uit te schakelen.

Tekst ingeven


- De tekstinvoerstand wijzigen**
 - Selecteer  om de invoertaal te wijzigen.
 - Tik op  en blijf dit aanraken en selecteer **Toetsenbordtype** → een tekstinvoermethode.
 - Tik op  en blijf dit aanraken en selecteer **Voorspellende tekst** om de T9-stand in te schakelen.
 - Tik op  en blijf dit aanraken en selecteer **Doorlopende invoer** om over te schakelen naar de stand Doorlopende invoer. Wanneer de stand Voorspellende tekst is ingeschakeld, kunt u de stand Doorlopende invoer gebruiken.
- Selecteer **123 of ?#+** om over te schakelen naar de cijfer- of symboolstand.
- Selecteer  om een spatie in te voegen. Dubbeltik op  om een punt en een spatie in te voegen.
- Selecteer  om te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters.
- Selecteer  om tekens één voor één te verwijderen. Tik op  en blijf dit aanraken om woorden snel te verwijderen.

Opnemen

- Druk op  wanneer er een oproep binnenkomt.
- Druk op  om de oproep te beëindigen.

Het volume aanpassen

- Het volume van de beltoon aanpassen**
 - Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Geluidsprofielen**.
 - Selecteer het profiel dat u gebruikt.

-  Als u het stille profiel gebruikt, kunt u het volume van de beltoon niet wijzigen.


- Sleep de schuifregelaar onder **Beltoon** om het volumeniveau aan te passen en selecteer **Instellen**.

- Het volume van de toetstoon aanpassen**


Druk in de standby-stand op de volumetoets om het volume aan te passen.

- Het spraakvolume tijdens een oproep aanpassen**

Druk tijdens een oproep op de volumetoets om het volume aan te passen.



-  In rumoerige omgevingen kan het lastig zijn om de luidsprekerfunctie te gebruiken. Gebruik dan voor betere geluidsprestaties de normale telefoonstand.

De beltoon wijzigen

- Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Geluidsprofielen**.
- Selecteer het profiel dat u gebruikt.
-  Als u het stille profiel of vliegtuigprofiel gebruikt, kunt u de beltoon niet wijzigen.
- Selecteer **Beltoon**.
- Selecteer een geheugenlocatie (indien nodig).
- Selecteer een beltoon en selecteer **Instellen**.

Als u wilt overschakelen naar een ander profiel, selecteert u een profiel in de lijst.

Een recent gekozen nummer opnieuw bellen

- Druk in de standby-stand op  om de lijst met recent gekozen nummers weer te geven.
- Scroll omhoog of omlaag naar een nummer of naam.
- Selecteer het nummer of de naam om details van de oproep te bekijken of druk op  om het nummer te bellen.

Widgets gebruiken

Hier vindt u informatie over het gebruik van widgets op het standby-scherm.

-  Sommige van de widgets maken verbinding met webservices. Als u een webgebaseerde widget selecteert, kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht.
- Welke widgets beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- Een widget openen**

- Scroll in de standby-stand naar links of rechts naar een paneel van het standby-scherm.
- Selecteer een widget om deze te activeren op het standby-scherm.

- Uw widgets indelen**


U kunt elk paneel van het standby-scherm inrichten met uw favoriete widgets.

- Selecteer in de standby-stand **Widgets** linksboven in het scherm om de widgetwerkbalk te openen.
- Lees de widgetvrijwaring door en selecteer **OK** (indien nodig).
- Scroll naar links of rechts op de widgetwerkbalk om de gewenste widget te vinden.
- Sleep de widget naar het standby-scherm.
- Selecteer **Klaar** linksboven in het scherm.



Een SOS-bericht activeren en verzenden

In geval van nood kunt u SOS-berichten naar uw familie of vrienden verzenden.

- Het SOS-bericht activeren**


- Selecteer in de menustand **Berichten** →  → **Instellingen** → **SOS-berichten** → **Verzendopties**.
- Selecteer **SOS wordt verzonden** om de functie voor SOS-berichten te activeren.
- Selecteer **Ontvangers** om de lijst met ontvangers te openen. U kunt ook telefoonnummers met een landcode (met +) ingeven in de lijst met ontvangers. Ga naar stap 7.
- Selecteer **Contacten**.
- Selecteer contacten → **Voeg toe**.
- Selecteer een nummer (indien nodig).
- Selecteer **OK** om de ontvangers op te slaan.
- Selecteer **Herhalen**, stel in hoe vaak u het SOS-bericht wilt herhalen en selecteer **Instellen**.
- Selecteer **Instellen** → **Ja**.


- Een SOS-bericht verzenden**

- Terwijl het aanraakscherm en de toetsen zijn vergrendeld, drukt u vier keer op de volumetoets om een SOS-bericht te verzenden naar vooraf ingestelde nummers.
- Druk op  →  om de SOS-stand af te sluiten.



Menu's openen




De menu's van de telefoon openen:

- Druk in de standby-stand op de menuetoets om de menustand te openen.
- Scroll naar links of rechts naar een hoofdmensucherm. U kunt ook een stip boven aan het scherm selecteren om rechtstreeks naar het bijbehorende hoofdmenuscherm te gaan.
- Selecteer een menu of toepassing.
- Selecteer **Terug** om een niveau omhoog te gaan. Druk op  om terug te gaan naar de standby-stand.

-  Wanneer u een menu wilt openen waarvoor de PIN2-code is vereist, moet u de PIN2-code ingeven die bij de SIM-kaart is geleverd. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor verlies van wachtwoorden of privégegevens of andere schade die door illegale software wordt veroorzaakt.

Bellen

- Selecteer in de standby-stand **Toetsenbord** en geef het netnummer en abonneenummer in.
- Druk op  om het nummer te bellen.
- Druk op  om de oproep te beëindigen.

- T9-stand**
 - Selecteer de toepasselijke alfanumerieke toetsen om een heel woord in te geven.
 - Als het woord juist wordt weergegeven, selecteert u  om een spatie in te voegen. Als het juiste woord niet wordt weergegeven, selecteert u  of  en selecteert u een alternatief woord in de lijst die wordt weergegeven.

- ABC-stand**

Selecteer een toepasselijke alfanumerieke toets totdat het gewenste teken wordt weergegeven.



- Cijferstand**

Selecteer een toepasselijke alfanumerieke toets om een cijfer in te geven.

- Symboolstand**

Selecteer een toepasselijke alfanumerieke toets om een symbool in te geven.


Een nieuw contact toevoegen

-  De geheugenlocatie waar nieuwe contacten worden opgeslagen, is mogelijk vooraf ingesteld. Dit is afhankelijk van uw serviceprovider. Als u de geheugenlocatie wilt wijzigen, selecteert u in de menustand **Contacten** →  → **Instellingen** → **Gebruikt geheugen** → **Nieuwe contacten opslaan in** → een geheugenlocatie.

- Selecteer in de standby-stand **Toetsenbord** en geef een telefoonnummer in.
- Selecteer **Voeg toe aan contacten** → **Contact toevoegen**.
- Geef de contactgegevens in.
- Selecteer **Gereed** om een contact aan het geheugen toe te voegen.

Berichten verzenden en bekijken

- Een SMS- of MMS-bericht verzenden**

- Selecteer in de menustand **Berichten** → **Opstellen**.
- Selecteer **Contacten**.
- Schakel de selectievakjes naast contacten in en selecteer **Voeg toe**.
- Selecteer **Tik om tekst toe te voegen**.
- Geef de berichttekst in. *Zie "Tekst ingeven"*. Ga naar stap 7 als u het bericht als SMS-bericht wilt verzenden. Ga door met stap 6 als u multimedia wilt bijvoegen.
- Selecteer  en voeg een item toe.
- Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

	<div> <div>SAMSUNG ELECTRONICS</div> <div></div> </div>
	Verklaring van overeenstemming
Productgegevens	
Voor het volgende <div> <div>Product : GSM Wi-Fi Mobiele telefoon</div> <div>Model(len) : GT-S3850</div> </div>	
CE 0168	
Verklaring en toepasselijke normen	
Wij verklaren hierbij dat het bovenstaande product voldoet aan de essentiële bepalingen van de R&TTE-richtlijn (1999/5/EG) door toepassing van:	
VEILIGHEID	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
en de richtlijn (2011/65/EU) betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.	
De in Artikel 10 genoemde en in Annex [IV] van richtlijn 1999/5/EG nader beschreven procedure voor evaluatie van de overeenstemming is gevolgd met betrokkenheid van de volgende aangemelde instantie(s):	
TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* <div> <div>Identificatie: 0168</div> </div>	
In de EU vertegenwoordigd door	
Samsung Electronics Euro QA Lab, Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK <div> <div>2012.12.04</div> </div>	<div> <div></div> <div>Joong-Hoon Choi / Lab. Manager</div> </div> <div> <div>(Plaats en datum van uitgifte)</div> <div>(Naam en handtekening van bevoegde persoon)</div> </div>
* Dit is niet het adres van het Samsung Servicecenter. Voor het adres of telefoonnummer van het Samsung Servicecenter raadpleegt u de garantiekaart of neemt u contact op met de winkel waar u het product hebt gekocht.	